



ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА МАКАРА ЗА ГРАДИНСКИ МАРКУЧ

✓ материал: pp/стомана
✓ до 45 м маркуч 1/2"

1/2"


Поздравления за покупката на вашата макара за градински маркуч. Вие сте избрали висококачествен продукт, който е предназначен както за домашни, така и за полу професионална употреба при малки фирмени градинки, мини озеленени кътове и т.н. С гордост, можете да спделите с Вашите близки, приятели и колеги за този продукт. Ние сме уверени, че няма да се разочаровате.

Прочетете внимателно и разберете* всички етапи от тази Инструкция, преди работа. Неспазване на елементарна безопасност и предпазните мерки могат да доведат до нараняване. След като сте се запознали с етапите на сглобяване, извадете всички детайли от кутията и ги поставете на равна повърхност пред Вас. Отстранете всички найлонови опаковки. Приберете ги в кутията, да не попаднат при дете и/или домашен любимец.

*В случай на не разбиране някой етап или имате въпроси, моля пишете ни на мейл: info@qplastic.eu

Съдържание:

Обозначение	Детайл	Брой
А		2
Б		2
В		2
Г		1
Д		1
Е		1
Ж		1
З		2

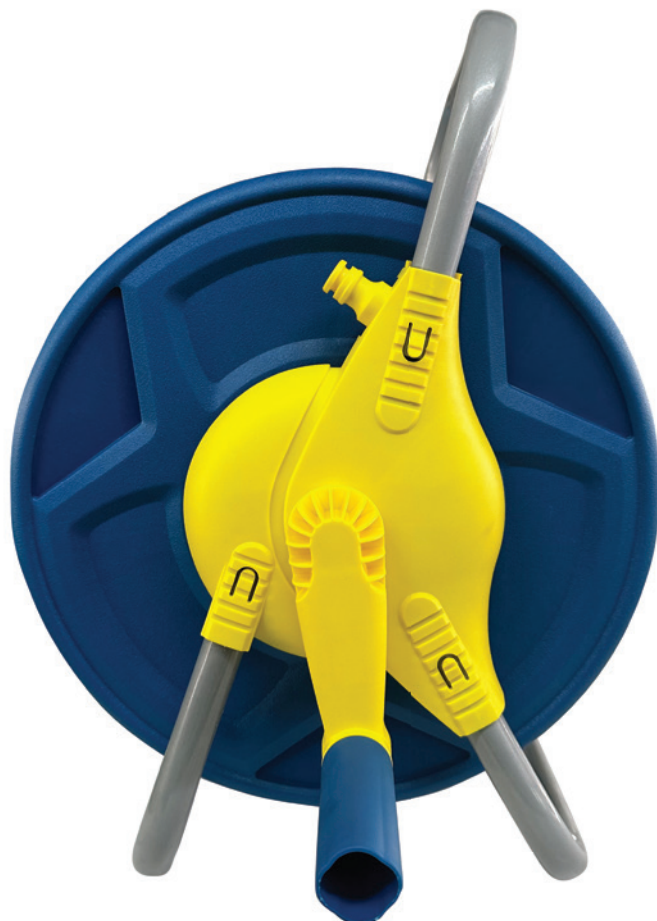

СТЪПКА 1


Извадете всички детайли от кутията и ги поставете на равна повърхност. Внимателно прегледайте всеки един детайл за неговата цялост. В случай, че откриете дефект, НЕ пристъпвайте към сглобяване. Обърнете се към магазина от които сте закупили макарата за съдействие или ни пишете на мейл: info@qplastic.eu

СТЪПКА 2

Вземете 1 бр. от детайл „А“ и го обърнете, така че неговата вътрешна част да е с лице към Вас. Вземете 2-та бр. от детайл „Б“. Внимателно пъхнете единия в шлиците на детайл „А“, както е показано на снимка 1. Не използвайте чук или друг инструмент. След като влезнат, притеснете с ръце и накрая проверете дали „зъбчетата“ от задната страна са щракнали – виж снимка 2



Снимка 1

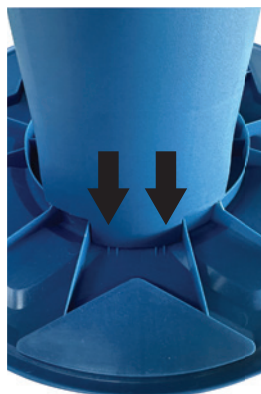

Снимка 2



Снимка 3



Снимка 4

По същият начин поставете и 2-я детайл „Б“ от другата страна на детайл „А“. Крайният резултат е – виж снимка 3. След като се убедите, че сте ги поставили правилно, вземете 2-я бр. от детайл „А“. Поставете го легнал с вътрешната част към лицето Ви. Вземете сглобения детайл и аналогично на предходното действие, го поставете на шлиците и притеснете с пръсти, докато щракне. След това и другата част. НЕ употребявайте прекомерна сила, може да счупите детайл(и). Крайният резултат е – виж снимка 4.

СТЪПКА 3

Вземете детайл „Е“ и с резбата напред го пъхнете отвътре - на вънка, като съблюдавате 4-те броя шлицы да преминат свободно през улеите – виж снимка 5



Снимка 5



Снимка 6



Снимка 7

След това, вземете 1 бр. от детайл „З“ и го поставете, така че останалата част от шлиците да преминат през целият детайл – виж снимка 6. Задръжте с едната ръка така сглобените детайли. С другата ръка вземете детайл „Ж“ и го завийте към резбата на детайл „Е“. Навивайте докато усетите леко привъртане. След това с едната ръка хванете горната част на детайл „З“, а с другата хванете детайл „Ж“ и много лекичко го донатегнете, така че да се получи спойка между „Е“ и гуменото уплътнение на „Ж“. Сега трите детайла са скрепени. Между тях трябва да има видим луфт! Крайният резултат е – виж снимка 7.

СТЪПКА 4

Вземете детайл „Д“ и втория брой на „З“. На детайл „Д“ има 4-ри броя шлицы, които с притискате трябва да преминат през детайл „З“. В посока от вънка, на вътре – виж снимка 8.



Снимка 8

Вземете така сглобения детайл и като съблюдавате позицията на шлиците, го пъхтете към отвора на другия край на макарата, докато не чуete отчетливо щракане – виж снимка 9 и 10



Снимка 9




Снимка 10


При така направената сглобка трябва да има лек луфт, които ще Ви осигури лекотата на навиването на маркуча.

СТЪПКА 5

Вземете 1 бр. от детайл „В“ (дължината на рамото е 16 см.) и с леко притискане го вкарайте едновременно в отворите на детайл „З“. Моля, обърнете специално внимание на позицията и отворите на детайл „З“ - виж снимки 11 и 12.

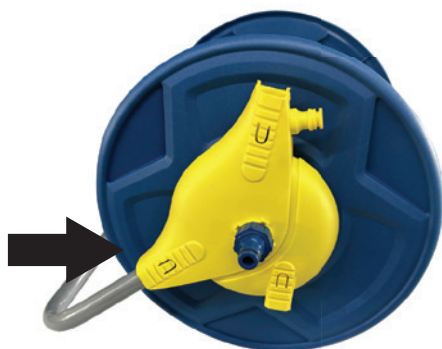

Снимка 11

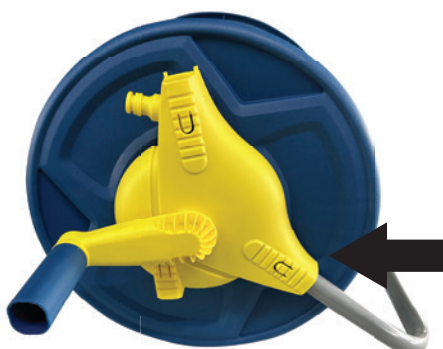

Снимка 12



Снимка 13



Снимка 14

В двата края детайл „В“, има отвори – виж снимка 13. При напъхването, тези отвори, трябва да съвпадат контра пъпките на детайл „З“ – виж снимка 14.

Вземете детайл „Г“ (дължината на рамото е 21 см.) и по аналогичен на горе описания начин го пъхнете в детайл „З“. Моля, обърнете специално внимание на позицията и отворите на детайл „З“ - виж снимки 15 и 16. В двата края детайл „В“, има отвори – виж снимка 13. При напъхването, тези отвори, трябва да съвпадат контра пъпките на детайл „З“ – виж снимка 14.



Снимка 15



Снимка 16



Снимка 17



Снимка 18

Вземете 2-я бр. на детайл „В“ (дължината на рамото е 16 см.) и с леко притискане го вкарайте едновременно в отворите на детайл „З“. Моля, обърнете специално внимание на позицията и отворите на детайл „З“ - виж снимки 17 и 18. В двата края детайл „В“, има отвори – виж снимка 13. При напъхването, тези отвори, трябва да съвпадат контра пъпките на детайл „З“ – виж снимка 14.